## 特定小電力トランシーバー

# DJ-P21(S/B) S:シルバーボディー/ショートアンデナ 間易



# イヤホン/マイク端子

[音量/セットモード]キー ダイヤルを回してチャンネル

の変更、押して音量調整を行

イヤホンマイクやスピーカー マイクを接続する端子です。

# アンテナ

アンテナは外れません。

# PTT(送信)ボタン

押しながら話します。 ボタンを離すと受信待ち受 け状態に戻ります。


## 電源キー

上方向にスライドさせると電 源が入ります。

下方向にスライドさせると電 源が切れます。

# マイク/スピーカー

マイクは口元と少し離して お話し下さい。

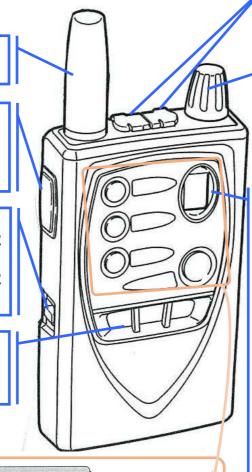

# [トーン]キー/[1]キー

トーン(9種類のグループコード)送出のON/OFF設定をし ます。Fキーを押した後、トーンキーを押します。他のトーンスケルチ付きトランシーバーとの通信やレピータ

一にアクセスする時に使用します。 パーソナルモードではメモリー番号(1)として使用します。

## 

コードスケルチ機能のON/OFF設定をします。Fキーを押し た後、コードキーを押します。 パーソナルモードではメモリー番号(2)として使用します。

# [モニター] キー/[3] キー

受信中相手の声が途切れる時に使用します。

モニターキーを押している間はスピーカから音が聞こえます。 パーソナルモードではメモリー番号(3)として使用します。

## [F] キー(ファンクションキー)/[ロック] キー

ーン設定、コード設定、セットモードの開始に使用します。 約1秒間押し続けるとキーロックができます。 再度押し続けるとキーロックが解除されます。

# ディスプレイ

います。

ダイヤル

チャンネルや音量など各種設定内容が表示され ます。


トランシーバーモードなどの単信通話時 単信チャンネル: レジャー9CH+ビジネス11CH

	チャンネル番号 従来機でのチャンネル表示	チャンネル番号 本機でのチャンネル表示
レジャータイプ 9チャンネル	1 5 9	. 1 . 5 . 9
ビジネスタイプ 11チャンネル	1 { 9 10 11	ポインタ+1 { ポインタ+9 (ポインタ点灯) ポインタ+0 ポインタ+11

### 点灯



ディスプレイの「ポインタ」と「1」 が同時に点灯すると、ビジネス ↑ 1チャンネルを意味します。

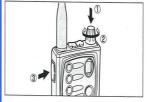

## ①ダイヤルを押します。

「v」→「o」→「L」→「音量値」が表示



## ②ダイヤルを回して音量値を調整します。

→表示中にダイヤルを回すと、音量が増減できます。音量値は30段階(0~29)で増

③希望の音量値を選択したら、PTTキーを押し

→通常の受信待ち受け状態に戻ります。



### ●表示例







音量值9 音量值19

音量値29

# 設定状態がわからなくなったときは・・・

## リセット(初期化)をする。

- ① 電源キーを下方向にスライドして電源を切ります。
- ② F キーを押しながら電源キーを上方向にスライドして電源を入れます。
- ③ ディスプレイ表示が「-」の時に F キーを離すと、工場出荷状態(初期化)します。